


Pilot DRABINA_LCD_EL

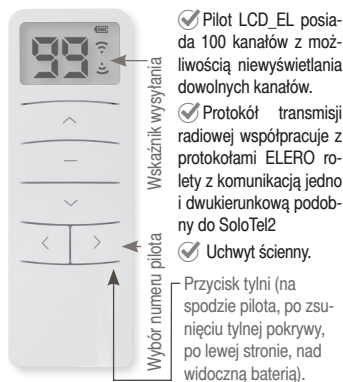

1. Przeznaczenie i działanie

► Pilot Drabina LCD_EL jest pilotem zdalnego sterowania silnikami roletowymi, kompatybilny z jedno lub dwukierunkowym systemem ELERO.

► Pilotowi można wylosować nowy numer seryjny. Każdy kanał pilota Drabina LCD jest niezależnym pilotem. Naciśnięcie przycisku < lub > zmienia numer kanału. Można sprawdzić ustawiony nr kanału naciskając jednokrotnie przycisk < lub >, gdy wyświetlacz jest włączony.

Uwaga. Przyciski < lub > wyświetlają tylko kanały aktywne - włączone.

► Naciśnięciu przycisku pilota może towarzyszyć lub nie sygnał buзера.

2. Rejestrowanie pilota w odbiorniku rolety

► Przyciskiem **Wybór kanału** ustawić kanał (0-99).

W ciągu 5 minut od włączenia zasilania rolety nacisnąć i trzymać tylni przycisk rejestrujący przez 5s aż pojawi się , a roleta zacznie się poruszać (góra/dół).

► Gdy roleta jedzie do góry, niezwłocznie wcisnąć klawisz góra. Roleta zatrzyma się, oraz dokończy ruch do góry.

► Gdy roleta zacznie jechać na dół, niezwłocznie wcisnąć klawisz dół. Roleta zatrzyma się.

► Pilot został pomyślnie dodany.

3. Aktywne numery kanałów i tryb ich pracy

Przyciskami < lub > można uzyskać dostęp do stu kanałów o numerach od 0 do 99. Można wyświetlać tylko wykorzystywane, dowolne numery kanałów. Ustawiając kanały mające być wyświetlane (aktywne) należy też wybrać tryb ich pracy, czy mają pracować w trybie jedno czy dwukierunkowym. Jeden dowolny numer kanału musi pozostać aktywny. Aby wybrać wyświetlane numery kanałów należy równocześnie nacisnąć i trzymać przez 5s przyciski < i >, a gdy wyświetlone zostaną znaki   (piloty), niezwłocznie zwolnić oba przyciski i nacisnąć przycisk —. Naciśnięcie przycisku < lub > wyświetla numery kanałów i umożliwia ich przeglądanie.

► **Jeżeli** numerem kanałów na wyświetlaczu towarzyszy wskaźnik wysyłania , oznacza to, że kanał o tym numerze jest wyświetlany podczas normalnej pracy i pracuje w trybie jednokierunkowym,

► **Jeżeli** numerem kanałów na wyświetlaczu towarzyszy wskaźnik wysyłania , oznacza to, że kanał o tym numerze jest wyświetlany podczas normalnej pracy i pracuje w trybie dwukierunkowym.

► **Jeżeli** numerem kanałów na wyświetlaczu nie towarzyszy żaden wskaźnik wysyłania, oznacza to, że kanał o tym numerze nie będzie wyświetlany podczas normalnej pracy.

Gdy wyświetlany jest nr kanału, naciśnięcie przycisku  lub przycisku  kolejno wyświetla znaki   (brak znaku)   (brak znaku) itd. Po naciśnięciu przycisku — żaden wskaźnik wysyłania nie jest wyświetlany - kanał nie będzie aktywny.

Równocześnie naciśnięcie przycisków — i  gdy wyświetlany jest nr kanału z wybranym trybem pracy (kanał niewyświetlany, praca jednokierunkowa , praca dwukierunkowa ), ustawia identyczny tryb pracy wszystkim wyższym numerom kanałów, aż do kanału o numerze 99.

Dziesięć sekund bezczynności lub równocześnie naciśnięcie przycisków < i > powoduje przejście pilota do normalnej pracy, potwierdzone czterema podwójnymi sygnałami buзера.

4. Sygnalizacja buzerem naciśnięcia przycisku

► Użytkownik może włączać i wyłączać sygnalizację buzerem naciśnięcia przycisku pilota.

Aby przejść do ustawień sygnalizacji buзера należy jednocześnie nacisnąć i trzymać przez 5s przyciski < i >, a gdy wyświetlacz pokaże znaki   (piloty) zwolnić oba przyciski. Nacisnąć przycisk >, zobaczymy ekran   - buzer włączony lub   - buzer wyłączony. Przyciskiem — można, naprzemiennie włączyć lub wyłączyć buzer -     ... Dziesięć sekund bezczynności lub równoczesne naciśnięcie przycisków < i > potwierdzone czterema podwójnymi sygnałami buзера powoduje przejście pilota do normalnej pracy.

5. Losowanie pilotów i ustawienia fabryczne

► Użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne pilotowi LCD_EL - wykonać reset pilota. Po ресесie wszystkie kanały pilota mają nowe numery seryjne i pracują w trybie dwukierunkowym, a buzer potwierdza naciśnięcie przycisku pilota.

► Aby wykonać reset pilota należy jednocześnie nacisnąć i trzymać przez 5s przyciski < i >, a gdy wyświetlacz pokaże znaki   (piloty) zwolnić oba przyciski. Nacisnąć dwukrotnie przycisk >, zobaczymy ekran   (ustawienia Fabryczne). Nacisnąć i trzymać przez 3s przycisk —, zobaczymy -     - i usłyszemy hymn kibica granego buzerem pilota potwierdzający wykonanie resetu.

Dziesięć sekund bezczynności lub równoczesne naciśnięcie przycisków < i > potwierdzone czterema podwójnymi sygnałami buзера powoduje przejście pilota do normalnej pracy.

6. Wymiana baterii

Zsunąć tylną pokrywkę pilota w kierunku dołu pilota, wymienić baterię i ponownie wsunąć pokrywkę.



7. Dane techniczne

Moc promieniowania	<10mW ERP
Pobór prądu	20mA
Częstotliwości pracy	pasmo 868 MHz
Zasilanie	bateria - CR2450
Wymiary	130 x 45 x 13 mm

8. Gwarancja

Gwarancja obejmuje urządzenie nabyte na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty produkcji wystąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyjnej ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zalanía urządzenia, uszkodzenia, baterii, uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich elementów urządzenia, które zużywają się w ramach normalnej pracy np. z wytarcia nadruków, zarysowania. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do detalicznej wartości urządzenia wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji.

Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż spowodowane wadami produktu. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

 Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl
Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.

RoHS

03.25

PROXIMA

Proxima sp.j. 87-100 Toruń,

ul. Polna 23A tel. 56 660 2000, www.proxima.pl