


OSE typu FRABA (impulsowe)

Przeznaczone do instalacji w otworze uszczelki bramy segmentowej której zgniecie przerywa wiązkę podczerwoną.

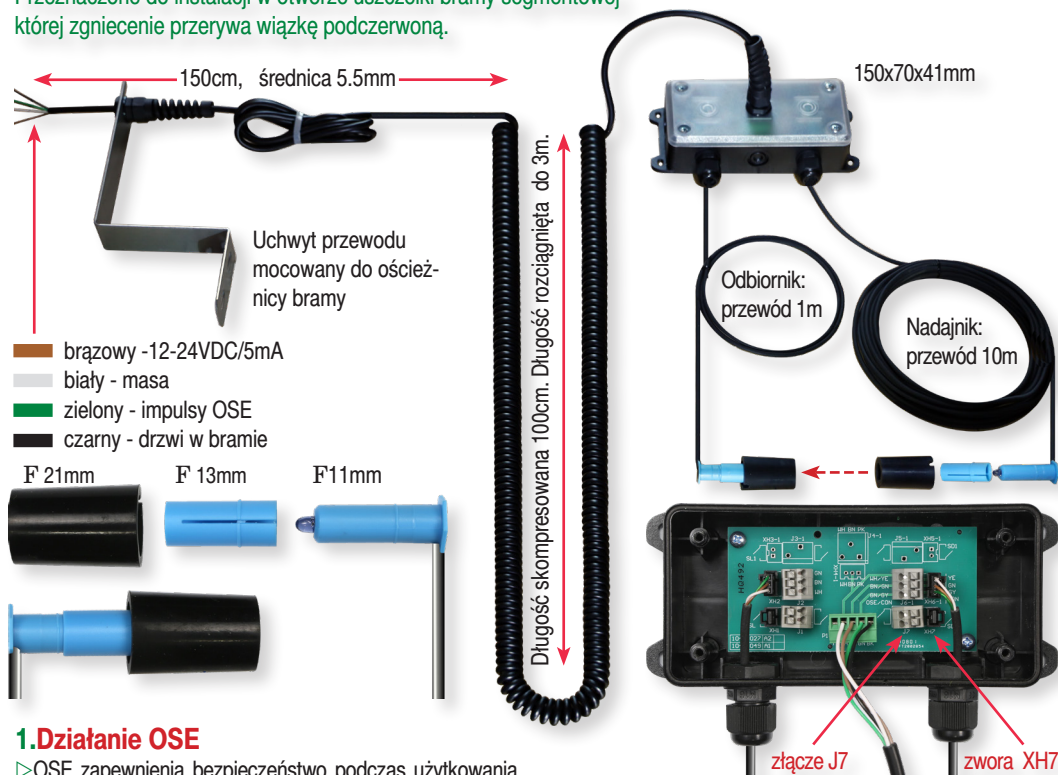

1. Działanie OSE

▷ OSE zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania bramy. Montowane jest w gumowej listwie bramy i porusza się wraz z nią. Informacja o stanie OSE przekazywana jest do centrali sterującej przewodem spiralnym.

▷ Wyjście OSE jest wyjściem tranzystorowym PNP podającym sygnał prostokątny 1kHz z aktywnym napięciem +5V/50mA, gdy wiązka podczerwieni jest nienaruszona (Fraba). Jeżeli wiązka podczerwieni jest naruszona na wyjściu OSE jest potencjał masy podawany przez rezystor 10k Ohm.

▷ **Czarny** przewód przewodu spiralnego umożliwia przestanie stanu np. czujnika zamkniętych drzwi w bramie. Czujnik drzwiowy należy dołączyć do złącza J7. Gdy czujnik jest zwarty to czarny przewód jest zwarty z masą. Zwora XH7 jest połączona równolegle do złącza J7 i należy ją usunąć jeżeli do złącza J7 dołączony jest czujnik drzwiowy.

▷ Złącza J2 i J6 umożliwiają ponowne dołączenie skróconych, pozbawionych gniazd, przewodów odbiornika i nadajnika.

2. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość
1	Szerokość bramy	do 10m
2	Zasilanie - napięcie stałe	od 10V - 24 DC - 5mA,
3	Temperatura pracy	od -20°C do +50°C
5	Wymiary	150 x 70 x 41mm
6	Wy: PNP Fraba 1KHz	gdy OSE nienaruszone,

3. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że OSE FRABA jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

PROXIMA

Proxima sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. +48 56 660 2000, www.proxima.pl